

Windows7搭載のパソコンとMODEL1950との リモート接続手順方法

以降の接続手順は、Windows7での説明となっていますが、Windows8、8.1においても同様に行ってください。

- * MODEL1950のバージョンは、Ver1. 60以降で対応しています。
MODEL1950のバージョンがVer1.60以前のバージョンの場合には、バージョンアップが必要です。
- * パソコンにMODEL1950用のUSBドライバをインストールします。
USBドライバには、64bit用と32bit用がありますので、お使いのパソコンのWindows7を確認後
お使いのWindows7に対応しましたUSBドライバをインストールしてください。

スタートメニュー →コントロールパネル →システム →Windows7のシステムを確認できます。

STEP1

MODEL1950のバージョンは、Ver1. 60以降で対応していますので、
バージョンがそれ以前の場合には、MODEL1950のバージョンアップが必要です。
MODEL1950のバージョンアップ作業は、通常、当社への引き取り作業となります。
(有償です。)

①MODEL1950のバージョンアップが完了しましたら、STEP2へ

STEP2

- ①「M1950_CDC_USB_driver32_new.exe」(32bit用)を実行しPCにインストールします。
又は「M1950_CDC_USB_driver64_new.exe」(64bit用)
インストールが完了しましたら、STEP3へ

インストールが上手く行かなかった場合には、次のページへ

XPROMで、サポートしていますCOMポート番号は1～8ですので、USBドライバのインストール後に、
デバイスマネージャーから、COMポート番号の設定をCOM1～COM8の空いている番号に変更して
XPROMの設定に合わせる必要があります。

STEP3

MODEL1950(V1.60以降)とパソコン(Windows7環境)を接続する手順

- ①初めにMODEL1950の「USB setting」設定を変更します。


- ①MODEL1950の **MODEキー** を押します。
▼
- ②**System config** を選択し、**ENTキー** を押します。
▼
- ③**USB setting** を選択し、**ENTキー** を押します。
▼
- ④**CLASS** の[]内を [CDC] に変更し **STARTキー** を押します。
▼
- ⑤再度、**USB setting** が **CLASS [CDC]** に変更されているかご確認ください。
▼
- ⑥MODEL1950ーパソコン(Windows7)がUSB通信可能となります。

②その後、MODEL1950とパソコンをUSBケーブルで接続します。

③STEP1～STEP3の項目クリアで設定完了となります。

インストールが上手く行かなかった場合

- ①「M1950_CDC_USB_driver32_new.exe」(32bit用)を実行しPCにインストールします。
又は「M1950_CDC_USB_driver64_new.exe」(64bit用)
- ②PCの[スタート]→[コンピュータ]→[コンピュータの検索]で usbser.sys を検索します。

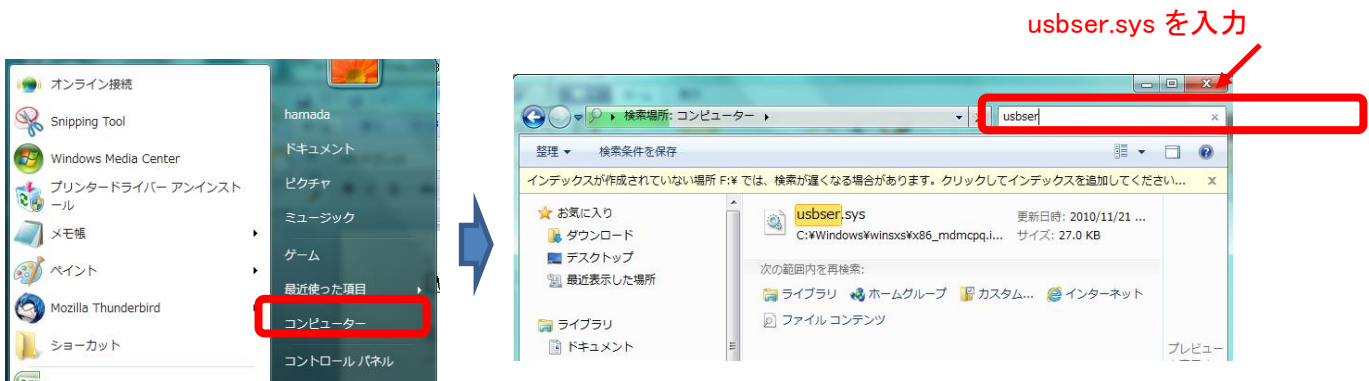


- ③検索したusbser.sys ファイルを指定フォルダに格納します。

usbser.sys ファイルが検索されます。
どれか一つをコピーして、

C:\Windows\system32\drivers

に貼り付けてください。

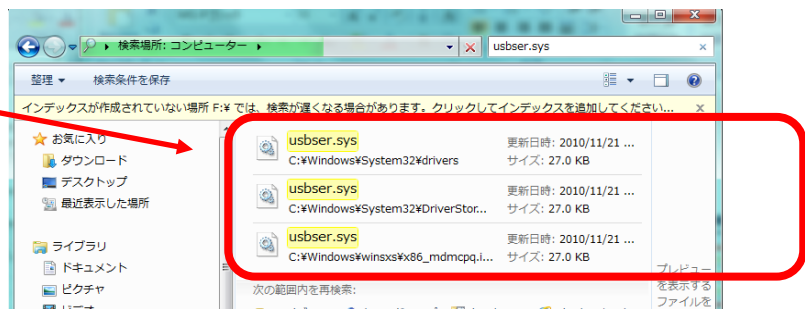

- ④これでドライバインストール完了です。
続いて、STEP3へ進んでください。

補足説明

「V1.60以降」にバージョンアップしましたMODEL1950は、
今まで通りにWindowsXP等を搭載しましたパソコンでもご使用出来ます。
その際にはMODEL1950の「System config」設定の中で
USB setting の設定をCLASS[**CDC**]から[**MINATO**]に変更してください。

以上

2015年7月
ミナトデバイスカンパニー

MINATO DEVICE COMPANY